

Item - A
Roldana 4R



Item - B
Guia 235




Item - C
Batente Superior
com Perfil



Item - D
Parador Veneza




Item - E
Batente Lateral

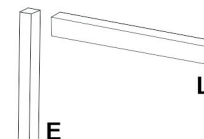

Item - F
Guarnições Larga
e Estreita



Item - G
Parafuso com
Buchas

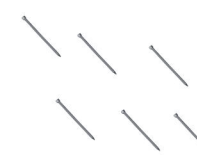

Item - H
Pregos sem
Cabeça

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- 1- Executar furação na parte superior da porta usando uma broca de **011,00mm** com a distância do centro do furo até a extremidade da porta de **50mm** conforme mostrado nas figuras "02" e "03". Após as furações, aplicar as **roldanas 4R "item A"**, conforme mostrado na figura "01". Para melhor acabamento inserir um rasgo **L=23,5 x C=73,5 x H=6,00mm** na parte superior da porta, como mostra a figura "03".
- 2- Executar furação na parede onde os batentes "**item C**" e "**item E**" onde serão fixados e parafusa-los conforme imagem principal do **Kit**
- 3- Utilizar pregos "**item H**" para fixar as guarnições "**item F**" sobre os batentes superior e lateral.
- 4- Encaixar a porta com a roldana no perfil do batente superior e efetuar o fechamento total do mesmo. Instalar o guia 235 "**item B**" conforme figura "08"
- 5- Fixar o parador "**item D**" no batente superior com perfil, do lado oposto ao batente lateral, para limitar a abertura da porta.